


Дополнительная информация

Прейскурант | Стартовая страница

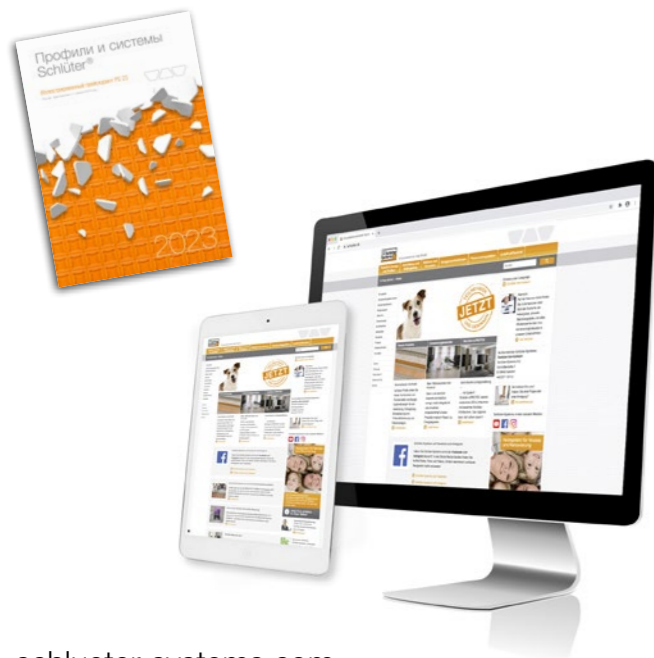

schlueter-systems.com



номерный номер 551 566 – выпуск 06/23

Простота укладки

1. Изолируемая поверхность должна быть чистой, ровной и способной нести нагрузку. Нарежьте полотно с помощью ножниц или ножа для ковров до необходимых размеров. Для облегчения раскроя на одну из сторон полотна Schlüter-KERDI нанесена разметочная сетка.
2. Используйте для наклейки полотен клей для плитки, пригодный для данного основания. Как правило, это обычный строительный раствор на основе гидравлически вяжущих веществ, имеющийся в продаже. Нанесите его слоем соответствующей ширины на всю поверхность основания с помощью зубчатой кельмы (размеры зубцов 4 x 4 мм).
3. Соедините полотна друг с другом внахлестку (мин. 5 см). Полотна можно также плотно соединить встык и заклеить их посередине лентой Schlüter-KERDI-KEBA шириной 12,5 см. Лента KERDI-KEBA годится и для оформления специальных угло-



вых стыков. Склеивание соединенных внахлестку участков или уплотнительных лент производится при помощи Schlüter-KERDI-COLL-L.

4. Для отделки внутренних и внешних углов Вы можете воспользоваться готовыми угловыми элементами Schlüter-KERDI-KERECK-F, а при проводке труб – манжетами для труб Schlüter-KERDI-KM или -KERDI-MV.
5. После наклейки полотна KERDI в целях гидроизоляции прямо на него можно класть плиточное покрытие, используя при этом клей для плитки на основе гидравлически вяжущих веществ. Время ожидания не требуется.



Надежная гидроизоляция для Вашей ванной комнаты

Schlüter®-KERDI



Все герметично?

С Schlüter-KERDI — несомненно!

Считается, что плиточные покрытия водонепроницаемы. Однако это не совсем верно. Сквозь швы влага может проникнуть в основание. В результате: повреждения строения от воздействия влаги. Этого не произойдет, если Вы предусмотрительно используете гидроизоляционное полотно Schlüter-KERDI. Неслучайно своды правил предписывают гидроизоляцию для помещений, подверженных воздействию влаги, например, для умывальных или душевых. В случае, если внешнее покрытие сделано из плитки, рекомендуется так называемая комбинированная гидроизоляция. В сочетании с соответствующим изоляционным материалом плитка создает гидроизоляцию. Подобной комбинированной гидроизоляцией является полотно KERDI. Оно особенно просто в использовании, надежно и долговечно. Теперь у влаги нет больше ни малейшего шанса!



Надежная комбинированная изоляция

Schlüter-KERDI представляет собой изоляционное полотно, которое используется в сочетании с плиточным покрытием. В комплектацию системы KERDI входят уплотнительные ленты, уголки и манжеты для труб, а также уплотнительный клей Schlüter-KERDI-COLL-L, который служит для герметичного заклеивания стыков и соединений. Все эти изделия одного производителя. Системы напольного слива Schlüter-KERDI-DRAIN или Schlüter-KERDI-LINE служат для отвода воды; модульная система Schlüter-KERDI-SHOWER используется при установке душевых поддонов на уровне пола.

- ✓ Простая, надежная и быстрая укладка
- ✓ Простая и быстрая резка
- ✓ Комбинированная изоляция согласно стандарту DIN 18534
- ✓ Обширный согласованный друг с другом ассортимент




Все из одних рук

Ассортимент комплектующих KERDI



Schlüter®-KERDI-TS

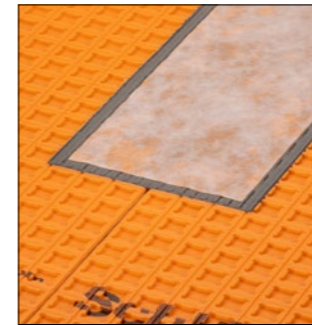


Schlüter®-KERDI-KEBA




Schlüter®-KERDI-COLL-L




Schlüter®-KERDI-FIX

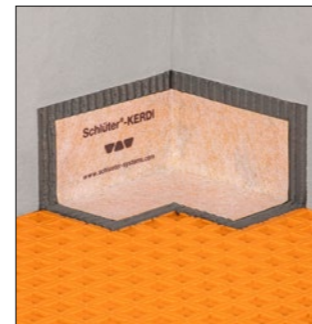

Schlüter®-KERDI-KERECK

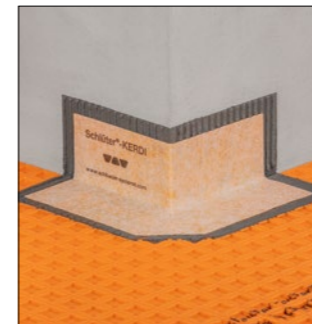

Schlüter®-KERDI-DRAIN

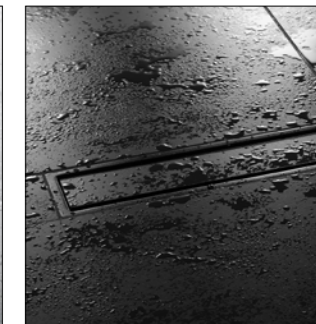


Schlüter®-KERDI-LINE



Schlüter®-KERDI-PAS



Schlüter®-KERDI-MV

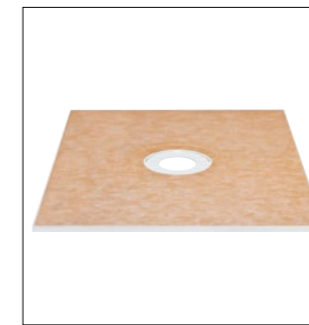

Schlüter®-KERDI-SHOWER